

テレビ／チューナー用 リモートコマンダー

取扱説明書

RM-PZ11D

お買い上げいただきありがとうございます。

【警告】 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この**取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

©2008 Sony Corporation Printed in China

【警告】 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。





安全のための注意事項を守る	
	定期的に点検する
1年に1度は、破損していないか、電池が液漏れしていないか、などを点検してください。	
	故障したら使わない
動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。	



万一、異常が起きたら	
変な音、においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。	
警告表示の意味	
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。	



【危険】 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

【警告】 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

【注意】 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号
 火災	 禁止
 感電	 分解禁止

【警告】	下記の注意事項を守らないと、 火災・感電により大けが の原因となります。
 火災	
 感電	

幼児やペットなどに誤って触らせない	
幼児やペットが誤って操作すると、火災や大けがなどの原因となります。使用後は、幼児やペットが誤って触らないよう、手の届かないところに置いてください。	

【注意】 下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、リモコンから電池を抜いて、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

内部を開けない
感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。
また、置き場所の強度も充分に確認してください。

高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・放置しない
火のそばや直射日光のあたる場所・暖房器具の近くや炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ず守ってください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池：単3形アルカリ、単3形マンガン

【危険】 電池が液漏れしたとき
電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない
液が本体内部に染ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣類についたときは、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。

【警告】

- 小さい電池は飲みこむ恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かない。万が一飲みこんだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートをさせない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

【注意】

- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 電車の駅は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。
- 万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 外装のビニールシチュプをはがしたり傷つたりしない。

メーカー設定をする

メーカー設定で使用するボタン



ここでは、本機でテレビを操作するためのメーカー設定方法を説明します。

1 「メーカー番号一覧表」から、設定するメーカー番号を探す


同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、一覧表の左の番号から順に試してください。

【ご注意】

- メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。
- 以下の機器には対応していません。
 - コンピューター用モニター(テレビチューナー内蔵型を含む) — DVDやHDDなどを搭載した複合機器
 - スカパー！(スカイパーフェクトTV)チューナー内蔵テレビ — プロジェクター

2 テレビ電源ボタン*を押しながら、数字ボタンを順に押してメーカー番号を入力する

* テレビ以外の機器を設定する場合は、チューナー電源ボタンを押してください。

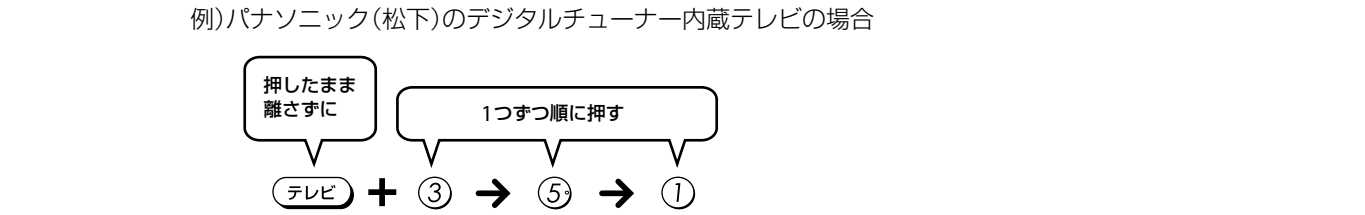

テレビ電源ボタンから指を離すとビーという確認音が鳴り、設定が完了します。

☆ ちよっと一言
数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。

3 テレビに向けてテレビ電源ボタン*を数回押して、電源の入／切ができるか確認する

* テレビ以外の機器を操作する場合は、チューナー電源ボタンを押してください。

■ **正しく動作しない場合：**
手順1からやり直してください。
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、別の番号を試してみてください。

■ **正しく動作する場合：**
テレビの電源を入れて手順4に進んでください。

4 テレビ操作ボタン*を押す

* テレビ以外の機器を操作する場合は、チューナー操作ボタンを押して手順6に進んでください。

5 放送切換(地上アナログ、地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える

6 色々なボタンを押して、操作できるか確認する

■ **正しく動作しない場合：**
手順1からやり直してください。
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、別の番号を試してください。

■ **反応しないボタンがある場合：**
機器によっては、一部のボタンが反応しない場合があります。
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、手順1に戻り、別の番号でメーカー設定をしてより多くのボタンが反応する設定がないかどうか試してください。

■ **正しく動作する場合：**
設定したメーカー番号をメモしてください。
テレビ操作 [メーカー番号] チューナー操作 [メーカー番号]

メーカー番号一覧表

テレビ

メーカー番号は、**テレビ電源ボタン***を押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。

デジタルチューナー内蔵テレビ (地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)*2	
メーカー	メーカー番号
ソニー	211*3、312
パナソニック(松下)	351、313
東芝	321、316、314、315
日立	352、317
三菱	221、213、212
ビクター(JVC)	220、215、214
サンヨー	218、217
シャープ	319、318
パイオニア	222、219、320

アナログチューナー内蔵テレビ*4 (地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)	
メーカー	メーカー番号
ソニー	111、112、113、114、115、514
パナソニック/ナショナル(松下)	116、117、118、517
東芝	119
日立	120、121、122、123、522
三菱	123、124、125、116
ビクター(JVC)	126、127、128
サンヨー	129、130、131、132、526
アイワ	111、133、528、529、112、113、114、115、514
シャープ	134、135
フナイ/ PRECIOUS	136、137、138、532、533
NEC	139、140、119
富士通	141、142
パイオニア	143
フィリップス	144
上記以外のメーカー	153、152、151、150、149、148、147、146、145、537、534、535、536

*1 テレビ以外の機器を操作するためのメーカー設定には、テレビ電源ボタンは使用できません。チューナー電源ボタンを押してください。

*2 チャンネル変更機能のみに対応

*3 お買い上げ時の設定

*4 テレビ画面右上に「アナログ」と表示される場合は、アナログ放送です。

テレビ以外の機器

メーカー番号は、**チューナー電源ボタン***を押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。

スカパー！(スカイパーフェクトTV)チューナー *2	
メーカー	メーカー番号
ソニー	911(リモコンモード1)*3、928(リモコンモード2)、930(リモコンモード1)、931(リモコンモード2)
パナソニック(松下)	912、913、914
東芝	915
日立	916、917
ビクター(JVC)	918
アイワ	921、920、919、911、928、930、931
シャープ	922、923
NEC	924
マスプロ電工	925、915
ユニデン	926
DXアンテナ	915
ハルアンテナ	915
HUMAX	927
スカパー！ (スカイパーフェクトTV)	929、932

ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)	
メーカー	メーカー番号
ソニー	611、612(アナログBSチューナー)
パナソニック/ナショナル(松下)	614、615、616
東芝	617
日立	618
NEC	619
富士通	620
パイオニア	621
マスプロ電工	624
DXアンテナ	628、621
住友電気	622、623、621
サイエンティフィック アトランタ(SA)	624
愛知電子 Wintersat	625、626 627

ケーブルテレビデジタルチューナー *2	
メーカー	メーカー番号
パナソニック(松下)	651、652

BSデジタルチューナー	
メーカー	メーカー番号
ソニー	411
パナソニック(松下)	412
東芝	413
ビクター(JVC)	414
シャープ	415、416

BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー *2	
メーカー	メーカー番号
ソニー	417
パナソニック(松下)	418、421、423
シャープ	420
DXアンテナ	419
ハルアンテナ	424、425、426

地上デジタルチューナー *2	
メーカー	メーカー番号
日立リビングサプライ	451
ハルアンテナ	452
マスプロ電工	451、455、456
日本アンテナ	452、453、454

*1 テレビを操作するためのメーカー設定には、チューナー電源ボタンは使用できません。テレビ電源ボタンを押してください。

*2 チャンネル変更機能のみに対応

*3 お買い上げ時の設定

テレビの操作



テレビの主音声と副音声を切り換えるには
音声切換ボタンを押します。

ワイド画面の操作をするには
(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビのみ)
10キーボタンを押します。

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには
裏面をご覧ください。

BSデコーダー(アナログWOWOW)を操作するには
裏面をご覧ください。

チューナーの操作

操作できる機器の一覧

- スカパー！(スカイパーフェクトTV)チューナー
- ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)
- ケーブルテレビデジタルチューナー
- BSデジタルチューナー
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー
- 地上デジタルチューナー

スカパー！(スカイパーフェクトTV)チューナーを操作するには
裏面をご覧ください。

ケーブルテレビデジタルチューナー／BSデジタルチューナー／BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー／地上デジタルチューナーを操作するには
裏面をご覧ください。

画面表示ボタン
現在ご覧になっているチャンネルを表示したいときに押します。表示を消すには画面表示ボタンをもう1度押します。

音声切換ボタン
主音声と副音声を切り換えます。

☆ちよっと一言
音量＋/－ボタン、消音ボタン、テレビ入力切換ボタンは、チューナー操作に切り換えていてもテレビを操作することができます。

【ご注意】
基本的には、お使いのチューナーに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いの機器にない機能は使えません。また機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

チューナー画面にならないときは

- テレビの入力を切り換えていない場合は、上記の手順3と4でチューナー画面に切り換えてください(詳しくは裏面の「入力」を切り換えるには参照)。
- 空きチャンネルにケーブルテレビなどを設定している場合は、お使いのテレビのリモコンを使ってそのチャンネルに合わせてください。

☆ちよっと一言
数字ボタン、音声切換ボタン、チャンネル＋ボタンには、凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。

よくあるお問い合わせ先、窓口受付時間などは <http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口	
フリーダイヤル……………	0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話……………	0466-31-2511
修理相談窓口	
フリーダイヤル……………	0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話……………	0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。	
FAX (共通) 0120-333-389	

→

左記番号へ連絡後、最初のガイダンスが流れている間に
[999]+[#]
を押してください。直営、担当窓口へおつなぎします。

▶ 進んだ使いかた

ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消しておくことができます。

タッチ音を消すには

テレビ電源ボタンを押しながら音量－ボタンを押す。



再びタッチ音が鳴るようにするには

テレビ電源ボタンを押しながら音量＋ボタンを押す。




メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。（ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。）

ロックするには

テレビ電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンを押し、続けてチャンネル＋ボタンもあわせて押す。3つのボタンを押し続け、「ビービー」と音が鳴ったら指を離す。

3つのボタンを順に押し続ける。

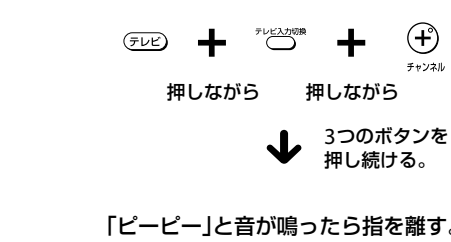


メーカー設定がロックされます。

ロックを解除するには

上記の「ロックするには」と同じ手順で、テレビ電源ボタン、テレビ入力切換ボタン、チャンネル－ボタンをあわせて押し続け、「ビー」と音が鳴ったら指を離す。

3つのボタンを順に押し続ける。

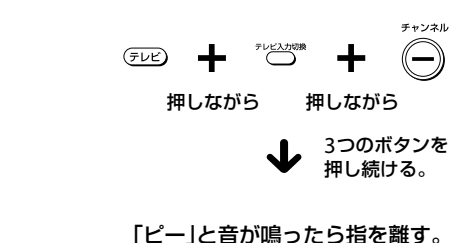

「ビー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックが解除されます。

入力を切り換えるには

テレビの入力切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。


下記のいずれかの方法を試してみてください。

操作のしかた 1

テレビ入力切換ボタン*を何度か押す。

押すたびに次のように切り替わります。


（表示内容と順番は機種により異なります。）

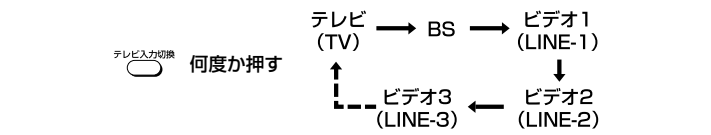

* テレビ入力切換ボタンは、チューナー操作に切り換えていても、テレビの入力を切り換えることができます。

操作のしかた 2

テレビ入力切換ボタン*を押しながら数字ボタンを1つ押す。

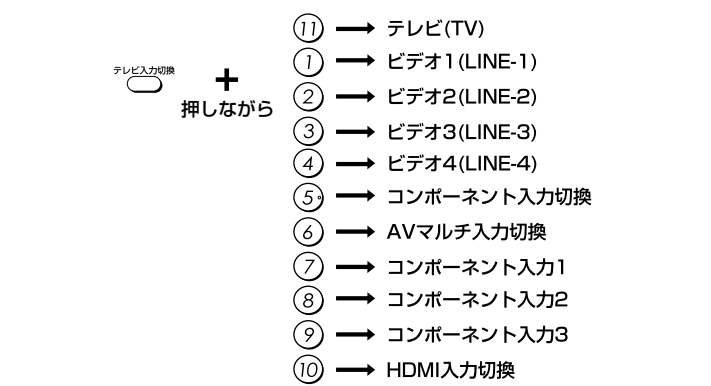


* テレビ入力切換ボタンは、チューナー操作に切り換えていても、テレビの入力を切り換えることができます。

操作のしかた 3

チャンネル＋または－ボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り替わります。


（表示内容と順番は機器により異なります。）

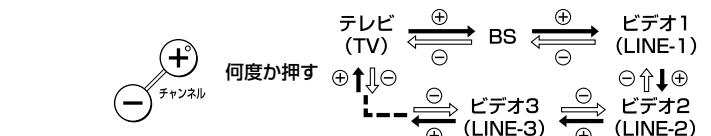

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

アナログBSチューネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

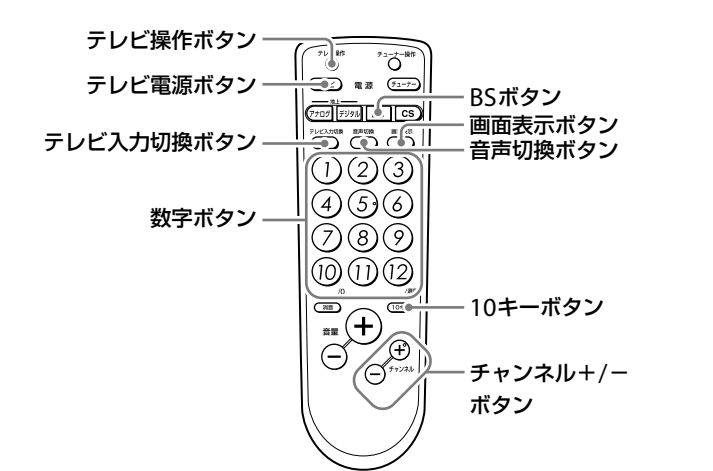

操作のしかた 1

- BSボタンを押してアナログBSモードにする。
- 数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。




操作のしかた 2

BSボタンを押しながら数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 3

チャンネル＋または－ボタンを何度か押す。

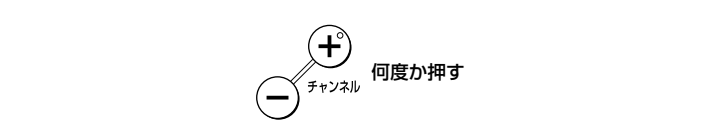

何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに切り替わります。


操作のしかた 4

- テレビ入力切換ボタンを何度か押してアナログBSモードにする。
- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 5


BSボタンを押しながらチャンネル＋または－ボタンを何度か押す。

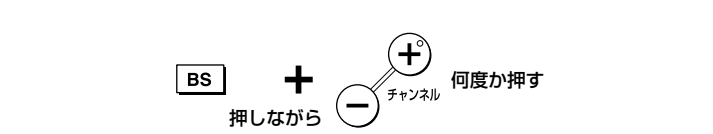

アナログBSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには



音声切換ボタンを押します。

それでも切り換えられないときは、BSボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。



BSデコーダー(アナログWOWOW)を操作するには

テレビ操作ボタンを押して、テレビ操作に切り換えます。



地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。



操作のしかた 1

- 操作したい放送切換(地上アナログ、地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える。
- 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。




操作のしかた 2

- 操作したい放送切換(地上アナログ、地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える。
- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 3

- 操作したい放送切換(地上アナログ、地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える。
- 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。




▼ちょっと一言

チャンネル番号で数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。

操作のしかた 4

- BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。




操作のしかた 5

- BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 6

- BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。



▼ちょっと一言

チャンネル番号で数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。

ケーブルテレビデジタルチューナー／BSデジタルチューナー／BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー／地上デジタルチューナーを操作するには

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのチューナーに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。



操作のしかた 1

- 操作したい放送切換(地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える。
- 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。




操作のしかた 2

- 操作したい放送切換(地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える。
- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 3

- 操作したい放送切換(地上デジタル、BS、CS)ボタンを押して放送を切り換える。
- 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。




▼ちょっと一言

チャンネル番号で数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。


操作のしかた 4

- BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。




操作のしかた 5

- BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 6

- BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。




▼ちょっと一言

チャンネル番号で数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。

スカパー！（スカイパーフェクトV）チューナーを操作するには

スカパー！（スカイパーフェクトV）チューネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのチューナーに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

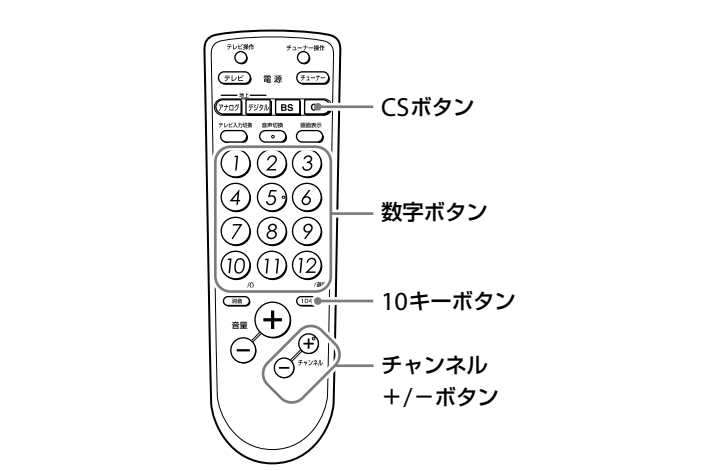


操作のしかた 1

- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。

▼ちょっと一言

- チャンネル番号で数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。
- 3桁のチャンネル番号を入力してから12ボタンを押すと、すぐにそのチャンネルに切り替わります。



操作のしかた 2

- CSボタンを押して衛星を切り換える。
- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。




操作のしかた 3

- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 4

- CSボタンを押して衛星を切り換える。
- チャンネル＋または－ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 5

- 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。



▼ちょっと一言

- チャンネル番号で数字の「0」を入力するには、数字ボタン10を押します。
- 3桁のチャンネル番号を入力してから12ボタンを押すと、すぐにそのチャンネルに切り替わります。

▶ その他

故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認してから、下記の項目をチェックしてください。
それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

メーカー設定	
症状	原因 / 処置
メーカー設定ができない（メーカー設定が完了しても、ビーという確認音が鳴らない）	→ メーカー設定にロックがかかっている。 → ロックを解除してください。 詳しくは、「メーカー設定をロックするには」をご覧ください。
	電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。
	メーカー番号を入力するとき、4個のボタン（電源ボタンと3個の数字タン）を同時に押した。 → 電源ボタンは押したまま離さずに、数字ボタンを1つつづぬに押してください。
	正しくメーカー設定されていない。 → メーカー設定をやり直してください。 詳しくは「メーカー設定をする」をご覧ください。 同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、他の番号を試してください。 また、他社のメーカー番号を試してみてください。
	誤操作によりメーカー設定が変わってしまっている。 → メーカー設定をやり直してください。 詳しくは「メーカー設定をする」をご覧ください。
	電池の交換に20分以上かかり、お買い上げ時の設定（ソニー製品用の設定）に戻ってしまっった。 → メーカー設定をやり直してください。 詳しくは「メーカー設定をする」をご覧ください。
	「メーカー番号一覧表」にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては操作できない場合や、一部の機能を操作できない場合があります。
その他	
症状	原因 / 処置
リモコンで操作できない	操作切換ボタンで、操作したい機器と異なる操作ボタンが押されている。 → 操作したい機器が設定してある操作切換ボタン（テレビ操作ボタン、チューナー操作ボタン）を押してから操作してください。
	テレビから離れたすぎている。 → 11 m 以内の距離でリモコンを使ってください。
	テレビのリモコン受光部の前に障害物がある。 → 障害物を取り除いてください。
	電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。
ボタンを押すと、ビッピッピッと音が鳴り続ける	→ 新しい電池に交換してください。
電源ボタンを押しても、機器の電源が入らない	操作する機器本体の電源が入っていない。 → 機器本体の電源を入れてください。
機器に近づかないと動作しない	電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。
	お使いの機器のリモコン受光部の特性によっては、11 m 以内の距離でも操作できない場合があります。 → 本機は、信号送信時間を短くする省電力方式でリモコン信号を送信します。11 m 以内の距離でも操作できない場合は、テレビ電源ボタンとテレビ入力切換ボタンを押しながら数字ボタン3を押して省電力方式を解除してください。
	省電力方式を解除しても操作できない場合は、テレビ電源ボタンとテレビ入力切換ボタンを押しながら数字ボタン4を押して省電力方式に戻した後、操作できる場所で使用してください。
	お使いのテレビに適したメーカー番号を設定していない。 → 他のメーカー番号に設定し直せば、操作できるようになります。詳しくは「メーカー設定をする」をご覧ください。
	本機にボタンがあっても、お使いの機器にない機能は使えません。
	お使いの機器の年代・機種によっては、一部の機能を操作できない場合があります。
電源は入れられるが操作したい機器の画面にからない	操作したい機器が接続されている外部入力とは異なる外部入力画面になっている。 → 入力画面を切り換えてください。 詳しくは「入力を切り換えるには」をご覧ください。

電池の交換について

- 操作できる距離が短くなってきたら、新しい電池に2本とも交換してください。電池の入れかたについては、「電池を入れる」をご覧ください。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。
- 電池を取り出したまま20分以上経過すると、お買い上げ時の設定（ソニー製品用の設定）に戻ってしまうことがあります。お使いのテレビを操作できなくなった場合は、メーカー設定をやり直してください。詳しくは、「メーカー設定をする」をご覧ください。

主な仕様

動作距離	約11 m*（正面距離）
電源	DC 3 V、単3形乾電池2本
電池持続時間	約1年*2
最大外形寸法	約59×187×26 mm（幅×高さ×奥行き）（JEITA*3）
質量	約136 g（電池含む）
付属品	単3形乾電池（お試し用）（2本）、取扱説明書（本書）、保証書

*1 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。
*2 1日に300回本機のボタンを押した場合、使用頻度で変わります。
*3 JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

本機の様相および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名: RM-PZ11D
- ご相談内容: できるだけ詳しく（本機で操作できない機器の「メーカー名」、「型番」など）

- お買い上げ年月日:

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではリモートコンマnderの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。